



JAXAL[®] AB

MONTERINGSANVISNING
Sidoöppnad släpvagnskåpa


Monteringsanvisning sidoöppnad kåpa




Gångjärnet monteras på samma höjd som sidolämnen.



Montera ihop gångjärnsdel A och B med skruv M8 x 45 och låsmutter

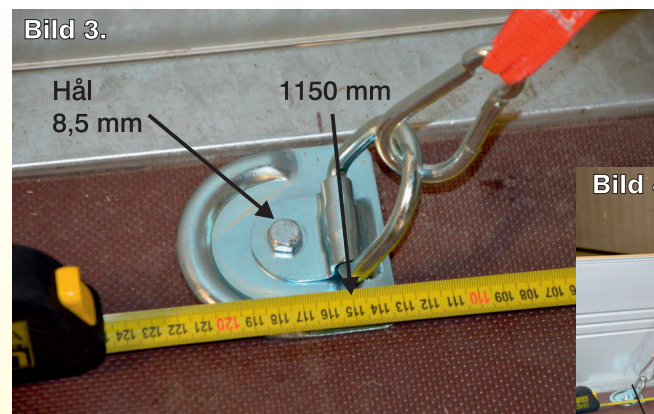

Säkerhetsbandet monteras 1150 mm från sidolämmens insida på flaket med bult M8 x 30, bricka M8 och låsmutter M8. Använd 8,5 mm borr till hålet.

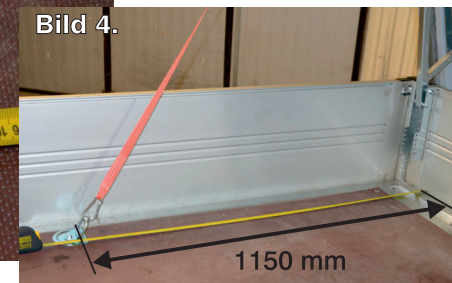

1. Placera gångjärnet enligt bild 1. Använd bult M8 x 50 eller M8 x 30, bricka M8 och låsmutter M8 som finns i monteringspåsen, beroende på sidolämmens tjocklek.

Använd 8,5 mm borr till hålen

2. Montera samman gångjärnsdel A och B, enligt bild 2, med skruv M8 x 45 och M8 låsmutter.

3. Placera säkerhetsbandet enligt bild 3 och bild 4.



Montera fästplattan i flaket med bult M8 x 30, bricka M8 och M8 låsmutter.

4. Montering av tätninglist. Rengör fyrkantsprofilen (15 x 25 mm) som är fäst i kåpans nederkant med rödsprit eller motsvarande.

Montera tätninglisten på fyrkantsprofilen.

OBS! Sträck inte ut tätninglisten vid montering.

Monteringsanvisning sidoöppnad kåpa, forts

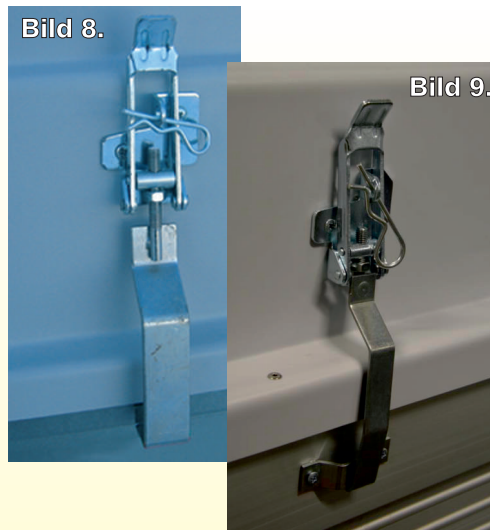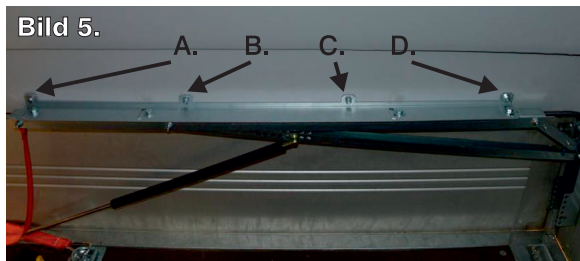

5. Placera kåpan på släpvagnen. Ställ dig på släpvagnen och centrera kåpan i längd- och bredd-riktning. Lyft gångjärnet vågrätt enligt bild 5.

Markera hålen A, B, C och D i kåpan. Borra hål med 13 mm borrh och sätt gummigenomföring i hålen.

Montera fast gångjärnet med bult M8 x 30, bricka M8 och låsmutter M8.

Justera gångjärnet enligt bild 6 så att gångjärnet i kåpan och släp-vagnen är i linje med varandra.

6. Montering av gasfjäder. Vid behov lossa säkerhets-bandet på den sida du monterar gasfjädern.

Montera gasfjädern enligt bild 7. Fäst säkerhetsbandet om du lossat det.

OBS! Säkerhetsbandet får ej lossas på båda sidor samtidigt, gångjärn eller gasfjäder kan skadas.

7. Montering av excenterlås. Placera excenterlåset på kåpans sida, markera hålen och borra med 5,5 mm borrh.

Montera fast excenterlåset i kåpan med skruv M5 x 20, bricka M5 och låsmutter M5, enligt bild 8. Kåpor där excenterlåsets mothåll monteras i släpvagnen. Mothållet placeras på lämplig höjd, hålen markeras, borra med 5,5 mm borrh.

Mothållet monteras fast, beroende på lämmens tjocklek används skruv M5 x 35 eller M5 x 20 samt bricka M5 och låsmutter M5, enligt bild 9.

8. Montering av handtag. Placera handtaget mitt på sidan av kåpan och på lämplig höjd. Markera hålen och borra med 5,5 mm borrh.

Använd skruv M5 x 20, bricka M5 och låsmutter M5, för att fästa handtaget, fäst även remmen i en av skruvarna.